

Montážní návod kontrazárubně

Popis systému: Zinkovaný plech 0,8 mm na dokončenou zděnou, či sádkartonovou příčku od 125 mm do 365 mm.

- stavitelné velikosti - dokončená příčka 125 mm
 - dokončená příčka 126 mm - 205 mm
 - dokončená příčka 206 mm - 285 mm
 - dokončená příčka 286 mm - 365 mm

	velikost čistého průchodu	hrubý stavební otvor
Jednokřídlové dveře	600 x 1970	750 x 2040
	700 x 1970	850 x 2040
	800 x 1970	950 x 2040
	900 x 1970	1050 x 2040
	1000 x 1970	1150 x 2040
	1100 x 1970	1250 x 2040
Dvoukřídlové dveře	1200 x 1970	1350 x 2040
	1300 x 1970	1450 x 2040
	1400 x 1970	1550 x 2040
	1500 x 1970	1650 x 2040
	1600 x 1970	1750 x 2040
	1700 x 1970	1850 x 2040
	1800 x 1970	1950 x 2040


Upozornění: Kontrazáruběň je nutno při montáži umístit na dokončenou (čistou) podlahu, případně na úroveň dokončené (čisté) podlahy.

Montážní postup:

- Při montáži kontrazárubně na dokončenou příčku o síle od 126 mm a více je nutno nejprve sešroubovat stojky na požadovanou sílu stěny samořeznými vrtáчковými šrouby TEX.
- Sešroubujeme horní díl kontrazárubně (b) se stojkami (a) (viz obr. 1a).
- Do rohů vsadíme rohové výztuhy (c) a sešroubujeme (viz obr. 1a).
- Našroubujeme montážní vzpěry (d) (viz obr. 1b).
- Odehneme kotevní patky (e).
- Vsadíme kontrazáruběň do stavebního otvoru ve zděné nebo sádkartonové příčce a vyvážíme vodováhou do dokonalé vodorovné i svislé roviny (viz obr.2).
- Po ukotvení kontrazárubně do příčky, případně sádkartonových profilů přes kotevní patky (e) (viz obr. 2a), zafixujeme kontrazáruběň pomocí nízkoexpandní montážní pěny SAPELI (viz obr. 2).
Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.
- Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnáme do úrovně kontrazárubně.
- Nyní odstraníme rohové výztuhy a montážní vzpěry. Kontrazáruběň je připravena pro osazení obložkové zárubně LATENTE pro bezpolodrážkové dveře.



Montážní návod kontrazárubně pro montáž obložkové zárubně LATENTE pro bezpolodrážkové dveře

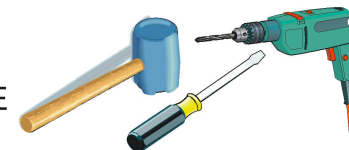

- a - stojky kontrazárubně
 b - horní díl kontrazárubně
 c - rohová výztuha
 d - montážní vzpěra
 e - kotevní patka

