

Postup montáže zárubně obkladové pro dveře bezpolodrážkové  
**NORMAL, OBTUS, LATENTE** (závěs TECTUS TE 310 3D)


**A** - nosná obložka pevně spojená s ostěním. **B** - nosná obložka nespojená s ostěním.

- A1. Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
- A2. Na styčné plochy pokosů nosných obložek, styčné plochy ostění a do drážky lamely, naneseme montážní lepidlo (viz obr. 2).
- A3. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
- B4. Na styčné plochy nosných obložek naneseme montážní lepidlo SAPELI (aplikace dle návodu výrobce). Do otvorů v obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 4).
- B5. Naneseme lepidlo do drážky vodorovného a svislého ostění a s pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky přesně sesadíme s obložkami. Předvrátme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. obr.5).
- B6. Ke svíslému ostění přišroubujeme podložku protiplechu (viz obr. 6).
7. Na montážní plechy přišroubujeme, vystřídeme a dotáhneme závěsy. Poté plechy se závěsy přiložíme k nosnému rámu (závěsy ve vyfrézovaných lúžkách vystřídeme) a do předvrtných otvorů montážní plechy přišroubujeme vruty (viz obr. 7).
8. Upravíme jednu stranu těsnění seříznutím pod úhlem 45 stupňů, a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 10). **Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.**
9. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 11).
10. S pomocí klíčů a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech. Případný průhyb zárubně vyrovnáme pomocí svírek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepřeme (viz obr. 12).
11. Závěsy vyšroubujeme z montážního plechu, vložíme do vyfrézovaných lúžek dveří, předvrátme a přišroubujeme. Zavěsimy dveřní křídlo do zárubně a zkонтrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubně by měla být po obvodě dveří rovnoramenná (viz obr. 13).
12. Po dokonalem usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívem a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebýtek vytržené pěny.
13. Na styčné plochy pokosů krycích obložek naneseme montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
14. Do drážek ostění naneseme montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám a výčkáme, až lepidlo vytvrde (viz obr. 17).
15. Dveře lze seřizovat ve všech směrech. Šrouby 1 pro boční nastavení, excetrické šrouby 2 pro vysunutí a zasunutí dveří ze zárubně (viz obr. 19). Pro výškové nastavení použijeme silikonové podložky, které podle potřeby nasadíme na čep drážku závěsu.
16. Po seřízení dveřního křídla nacvakneme krytky (viz obr. 19).




# Montážní návod

## Zárubeň obkladová pro dveře bezpolodrážkové **NORMAL, OBTUS, LATENTE**

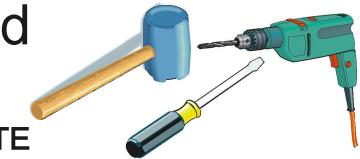


### Závěs TECTUS TE 310 3D


**A** **B**

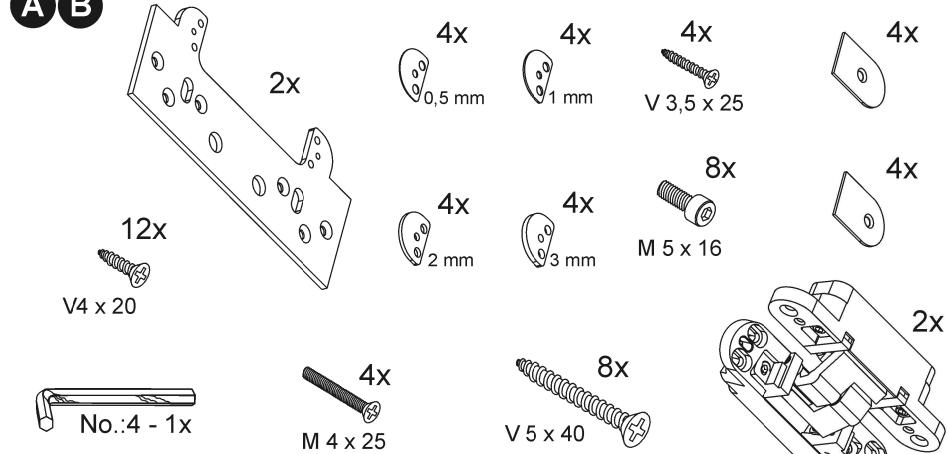

**A** **C**

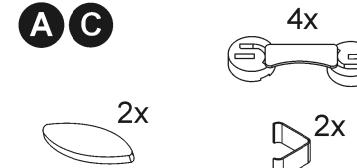

**B** **D**

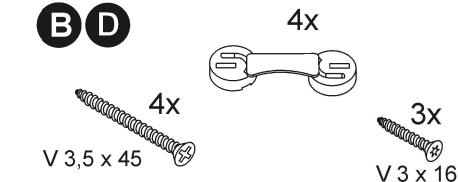

### Čepový závěs CAB - R

**C** **D**

