

## Postup montáže ZPR 02, ZOT 02, ZPO 02


1. Opatrně vymějeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
2. Na styčné plochy pokosů nosného obkladového rámu, styčné plochy ostění a do drážky lamely, naneseme montážní lepidlo (viz obr. 2).
3. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
4. POUZE PRO ZOT 2 a ZPO 2 : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 8).
5. POUZE PRO ZOT 2 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu, pokud již nejsou dveře těmito závěsy opatřeny od výrobce. Pokud je ve dveřích předvrácen otvor pro střední závěs, zaslepíme ho plastovou záslepkou. (viz obr. 9).
6. POUZE PRO ZPO 2 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu. (viz obr. 10).
7. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 12).
8. S pomocí klínků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech. Případný průhyb zárubně vyrovnáme za pomocí svírek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepřeme (viz obr. 13).
9. POUZE PRO ZOT 2 a ZPO 2 : Zavěsíme dveřní křídlo a zkонтrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně 5 mm (viz obr. 14).
10. Po dokončeném usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívem a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěny po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační uzávěr, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. U zárubní ZPO (protipožárních) používáme pouze protipožární pěnu, se kterou vyplníme spáru po celém obvodě zárubně a na celou tloušťku stěny. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytržené pěny.
- Při vypěrování se vždy řídíme pokyny výrobce montážní PUR pěny.
11. Na styčné plochy pokosů krycích obložek naneseme montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
12. Do drážek ostění naneseme montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
13. Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení spodního dílu závěsu v drážku závěsu a zaslepíme otvory v nosné obložce pro imbusový klíč plastovou záslepkou (viz obr. 14).
14. Pouze ZPO 2: V případě potřeby seřídíme výškové usazení dveří imbusovým klíčem na horním díle závěsu.

## Postup montáže ZPR 01, ZOT 01, ZPO 01

1. Na styčné plochy pokosů nosného obkladového rámu naneseme montážní lepidlo. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 4).
2. Naneseme lepidlo do drážky vodorovného a svislého ostění a s pomocí pěti milimetrů tlusté vymezovací vložky přesně sesadíme s obložkami. Předvráceme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. Obr.5).
3. POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Ke svislému ostění přišroubujeme podložku protiplechu (viz obr. 6).
4. POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Do otvoru pro závěsy v nosné obložce vsuneme spodní díly závěsu, na ně nasadíme držáky závěsu a držáky přišroubujeme k ostění (viz obr. 7).
5. POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 8).
6. POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Upravíme jednu stranu těsnění seržným pod úhlem 45 stupňů, a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 11). Přesahující konec těsnění zařízneme s hranou ostění.  
Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.
7. POUZE PRO ZOT 1 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu, pokud již nejsou dveře těmito závěsy opatřeny od výrobce. Pokud je ve dveřích předvrácen otvor pro střední závěs, zaslepíme ho plastovou záslepkou. (viz obr. 9).
8. POUZE PRO ZPO 1 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu. (viz obr. 10).
9. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 12).
10. S pomocí klínků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech. Případný průhyb zárubně vyrovnáme za pomocí svírek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepřeme (viz obr. 13).
11. POUZE PRO ZOT 1 : Zavěsíme dveřní křídlo a zkонтrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně 5 mm (viz obr. 14).
12. Po dokončeném usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívem a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěny po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační uzávěr, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. U zárubní ZPO (protipožárních) používáme pouze protipožární pěnu, se kterou vyplníme spáru po celém obvodě zárubně a na celou tloušťku stěny. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytržené pěny.
- Při vypěrování se vždy řídíme pokyny výrobce montážní PUR pěny.
13. Na styčné plochy pokosů krycích obložek naneseme montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
14. Do drážek ostění naneseme montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
15. Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení spodního dílu závěsu v drážku závěsu a zaslepíme otvory v nosné obložce pro imbusový klíč plastovou záslepkou (viz obr. 14).
16. Pouze ZPO 1: V případě potřeby seřídíme výškové usazení dveří imbusovým klíčem na horním díle závěsu.




# Montážní návod

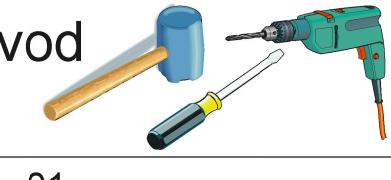


## Zárubeň obkladová průchozí ZPR - 01




## Zárubeň obkladová průchozí ZPR - 02




## Zárubeň obkladová pro dveře otočné ZOT - 01










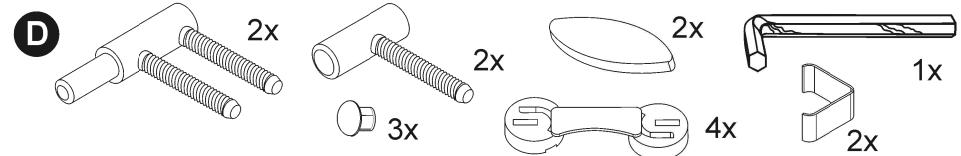


## Zárubeň obkladová pro dveře otočné protipožární ZPO - 01


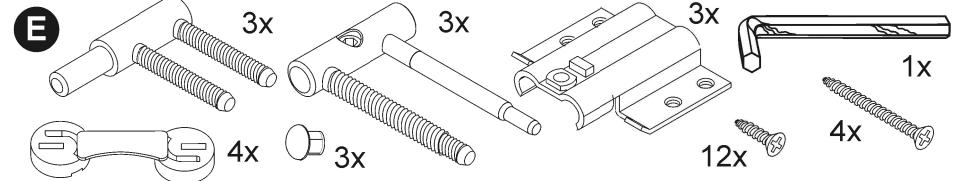


## Zárubeň obkladová pro dveře otočné protipožární ZPO - 02

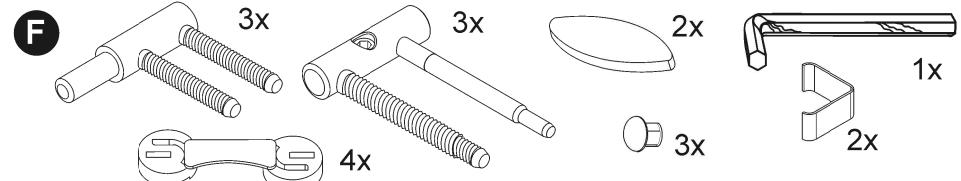


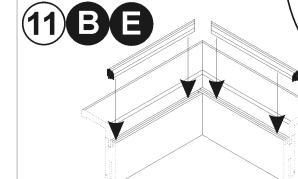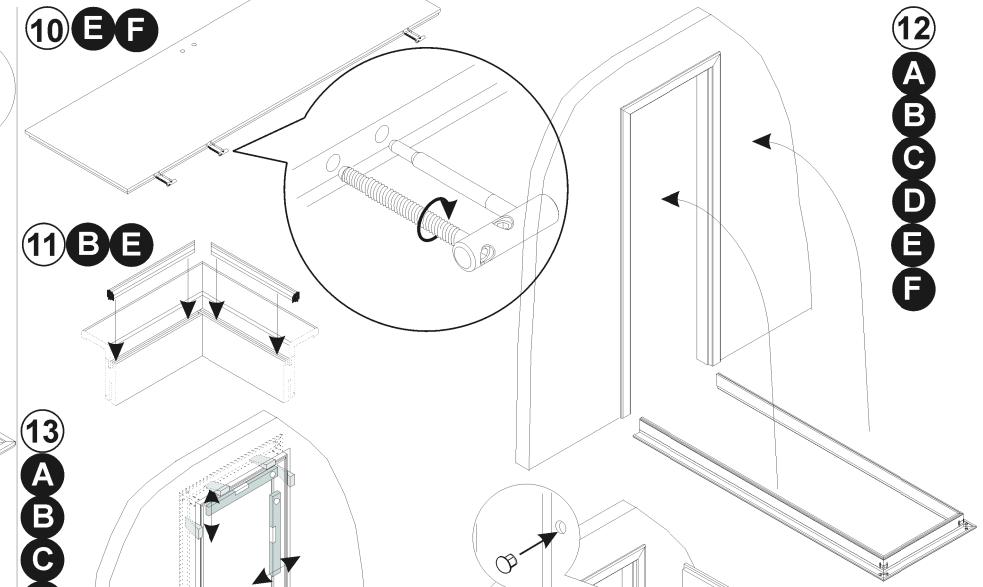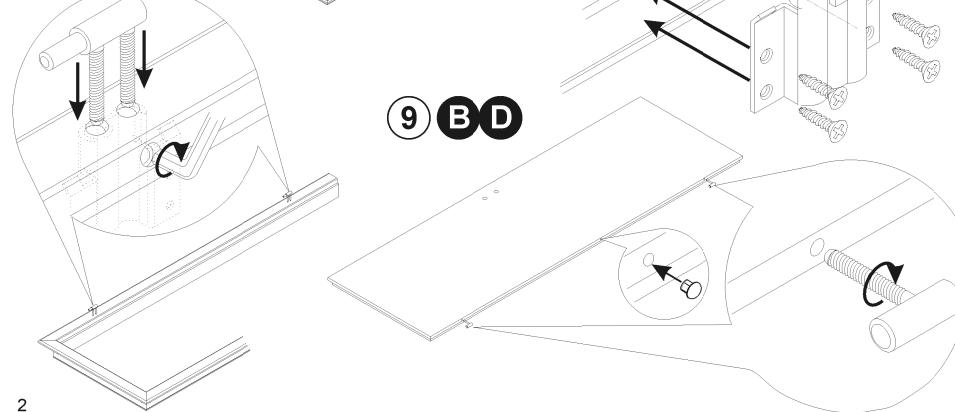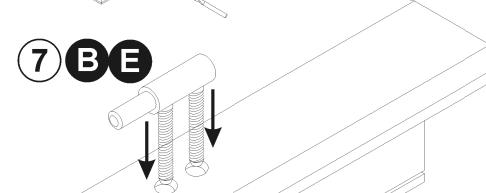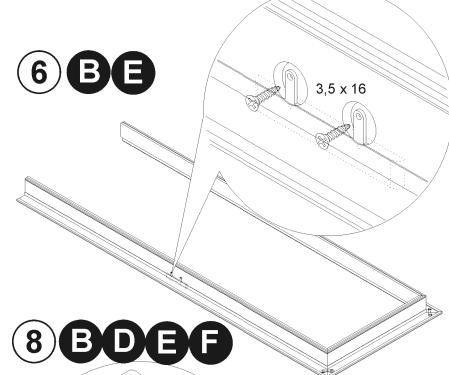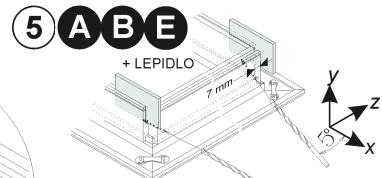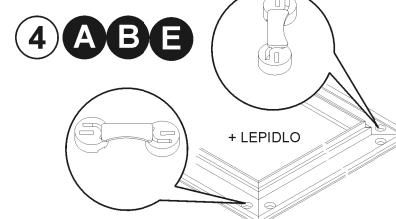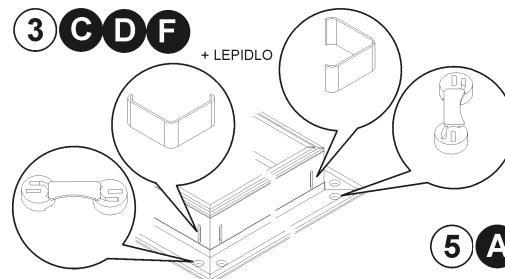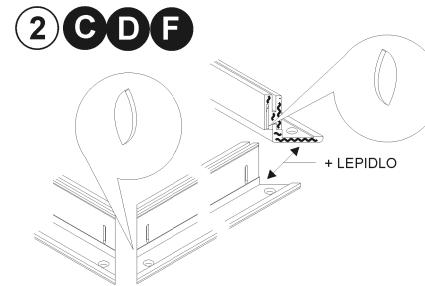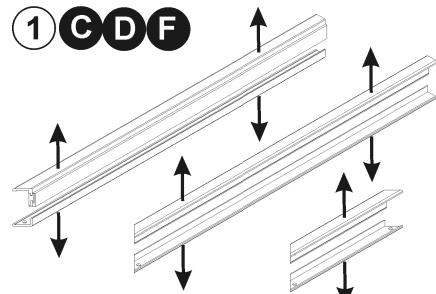


**13 ABCDEF**

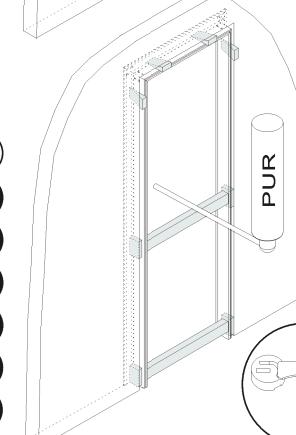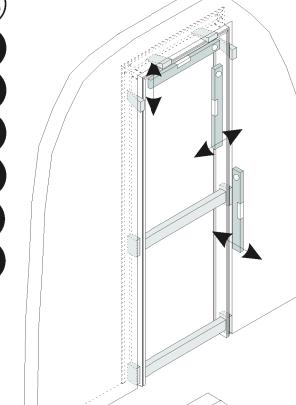


**15 ABCDEF**

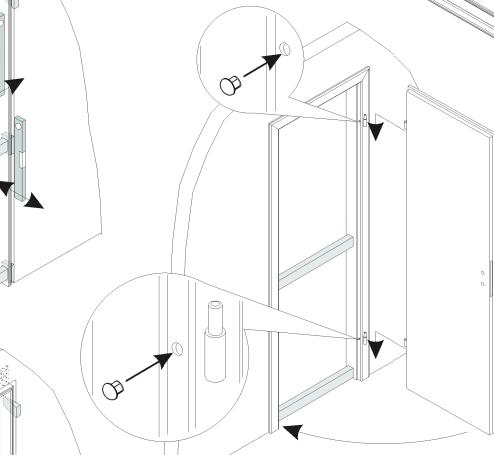

**14 BDEF**

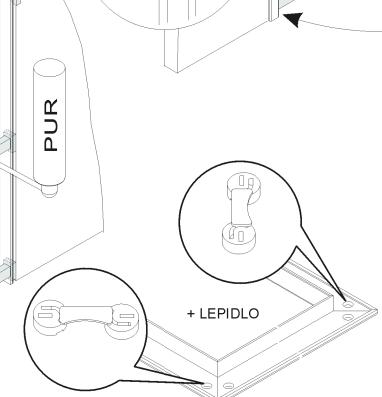

**16 ABCDEF**

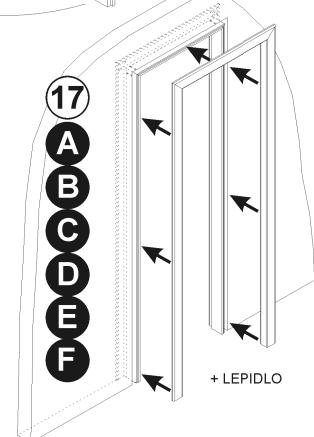

**12 ABCDEF**